# Baladi

**Radiador de inércia**

AQUECIMENTO
AQUECIMENTO DE ÁGUA
CLIMATIZAÇÃO
VENTILAÇÃO

**www.atlantic-conforto.pt**

Sauter

# ÍNDICE

**Aviso ..... 04**

**Instalação ..... 05**
Preparar a instalação do aparelho ..... 05
Colocar as cavilhas de fixação à parede ..... 05
Ligação elétrica do aparelho ..... 07
Fixar o aparelho ..... 08

**Funcionamento ..... 09**

**Utilização ..... 10**
Ligar o aparelho ..... 10
Desligar o aparelho ..... 10
Escolher o modo de aquecimento ..... 10
Aquecer a divisão: utilização do modo Conforto ..... 11
Baixar a temperatura da divisão: utilização do modo Eco ..... 12
Programar o período de aquecimento: utilização do modo prog ..... 13
Ausência superior a 24 horas: utilização do modo antigelo ..... 16
Utilizar as funções de poupança de energia ..... 17
Bloquear as teclas ..... 19
Manutenção ..... 19
Repor as definições de fábrica ..... 20
Em caso de problemas ..... 20

*Obrigado pela sua escolha e confiança. O aparelho que acabou de comprar foi submetido a numerosos testes e controlos para assegurar a qualidade e, assim, proporcionar-lhe integral satisfação.*

## Os detalhes do seu aparelho

Estão localizados no lado esquerdo do aparelho. O código comercial e o número de série identificam o aparelho que acabou de comprar, junto do fabricante.

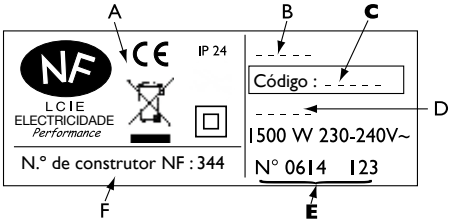


A Normas, etiquetas de qualidade
B Firma
**C Código comercial**
D Referência de fabrico
**E N.º de série**
F N.º de fabricante

Os aparelhos identificados com este símbolo não podem ser colocados no o lixo doméstico devendo ser recolhidos separadamente e reciclados. A recolha e reciclagem dos produtos em fim de vida devem ser efetuadas segundo o disposto na lei aplicável.

Conserve este manual de instruções mesmo após a instalação do aparelho

# AVISO

- Assegure-se de que as crianças não se apoiam no aparelho nem brincam ao seu redor, quando está ligado. Existe o risco de a sua superfície, em certas circunstâncias, lhes causar queimaduras na pele, especialmente tendo em conta que elas não desenvolveram ainda os seus reflexos, ou estes são mais lentos que os de um adulto. Em caso de risco, instale uma grelha de proteção à frente do aparelho.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas *(incluindo crianças)* cujas capacidades físicas, sensoriais, ou mentais sejam reduzidas, ou pessoas desprovidas de experiência ou conhecimentos suficientes. exceto se estiverem sob vigilância da pessoa responsável pela sua segurança, ou se tiverem sido previamente instruídas sobre a utilização do aparelho.
- As crianças devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.
- Qualquer intervenção sobre as partes elétricas deve ser feitas por um técnico qualificado.
- Assegure-se de que não são introduzidos objetos, ou papéis, no aparelho.
- No primeiro aquecimento poderá sentir um ligeiro odor resultante da evacuação de eventuais vestígios ligados ao processo de fabrico do aparelho.
- Para evitar o sobreaquecimento e a deterioração das peças do aparelho, não o cubra *(cortinas, toalhas, ...).*
- É imprescindível desligar o aquecimento do aparelho *(pressionar a tecla )* e deixá-lo arrefecer antes de desprender a cavilha de fixação.

# INSTALAÇÃO

## PREPARAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO

### Regras de instalação

- Este aparelho foi concebido para ser instalado num local residencial. Para qualquer outra finalidade, consulte o seu distribuidor.
- A instalação deve ser feita segundo as regras específicas e em conformidade com as normas em vigor no país da instalação *(NFC 15100, em França)*.
- O aparelho deve ser alimentado em 230 V Mono 50 Hz.
- Em locais húmidos como quartos de banho e cozinhas, deverá instalar a caixa de derivação a pelo menos 25 cm do chão.

**Manter o aparelho longe de correntes de ar susceptíveis de perturbar o respetivo funcionamento *(ex: debaixo de um exaustor, etc...)*. Não instalar sob uma tomada fixa.**

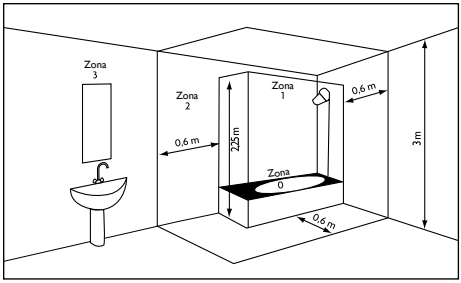


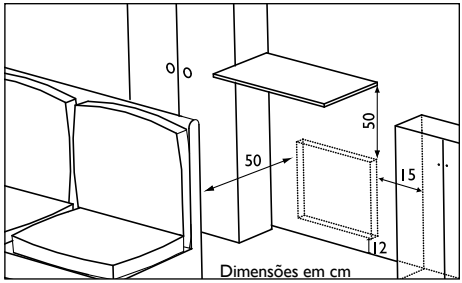


Zona 1 Sem aparelho elétrico
Zona 2 Aparelho elétrico de classe II - IP X4
Zona 3 Aparelho elétrico de classe II

*Na colocação do aparelho, respeite as distâncias mínimas ao mobiliário*

A instalação de um aparelho em altitude provoca uma elevação da temperatura de saída do ar ***(na ordem dos 10º C por cada 1.000 m de desnível).***
Não monte um aparelho horizontal na vertical ou vice-versa.
Não utilize o aparelho de forma não fixa, em pé, ou sobre rodízios.

## COLOCAR AS CAVILHAS DE FIXAÇÃO À PAREDE

O seu aparelho traz cavilhas de fixação e cavilhas de bloqueio.

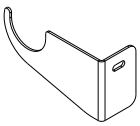

Cavilha de fixação

Cavilha de bloqueio

Cavilha indispensável para a segurança

**1** Faça os furos com a ajuda do esquema correspondente à potência do seu aparelho.
*NB: As medidas abaixo indicadas permitem fixar os aparelhos a 12 cm do chão. Se o seu rodapé tiverem altura superior a 10 cm, aumente proporcionalmente a cota vertical da cavilha de bloqueio (120 mm) e das cavilhas de fixação de baixo (160 mm).*

| Vista frontal do aparelho | Vista traseira do aparelho |
|---|---|

**1000 W**

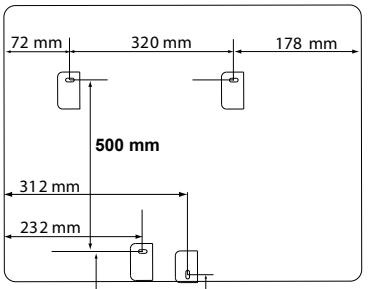


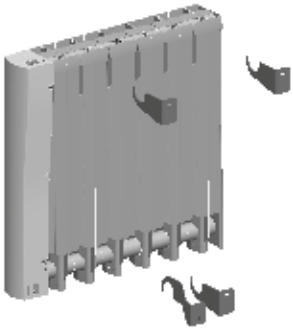

**1500 W**

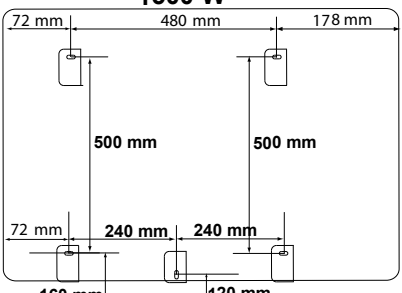


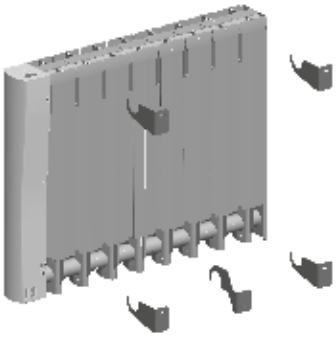

**2000 W**

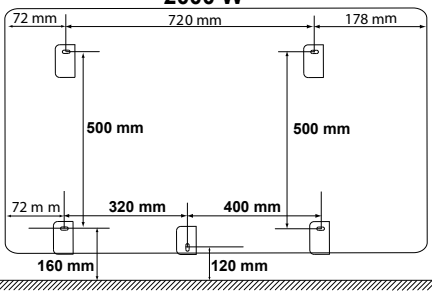


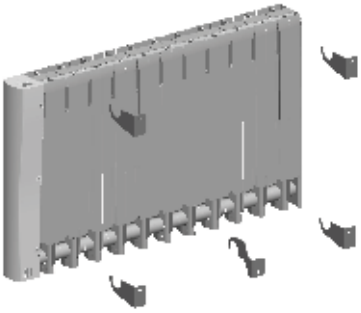

**2** Aparafuse as cavilhas de fixação.
Os parafusos e as buchas utilizados deverão ser adequados ao tipo de parede e ter capacidade para aguentar, pelo menos, 40 kg por ponto de fixação.

## LIGAÇÃO ELÉTRICA DO APARELHO

### Regras de ligação elétrica

- O aparelho deve ser alimentado com 230V Mono 50Hz.
- A alimentação do aparelho deve ser diretamente ligada à rede elétrica, depois do disjuntor e sem interruptor.
- A ligação à fase é feita com o cabo do aparelho, através de uma caixa de derivação. Em locais húmidos como quartos de banho e cozinhas, a caixa de derivação deve ser instalada a pelo menos 25 cm do chão.
- **Não ligue o aparelho à terra. Não ligue o fio piloto (fio preto) à terra.**
- Deve equipar a instalação com um interruptor omnipolar com uma abertura dos contactos de, pelo menos, 3 mm.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda, ou por técnico qualificado para evitar perigo.
- Se utilizar o fio piloto e se estiver protegido por um diferencial de 30mA *(ex: no quarto de banho)*, é necessário proteger a alimentação do fio piloto por esse diferencial.
- Se quiser utilizar um deslastrador, escolha um deslastrador com saída de fio piloto. Um deslastrador por corte de alimentação elétrica é incompatível com os nossos aparelhos e originaria a deterioração do termóstato.

### Esquema de ligação elétrica do aparelho

- Desligue a alimentação elétrica e ligue os fios segundo o esquema que segue:

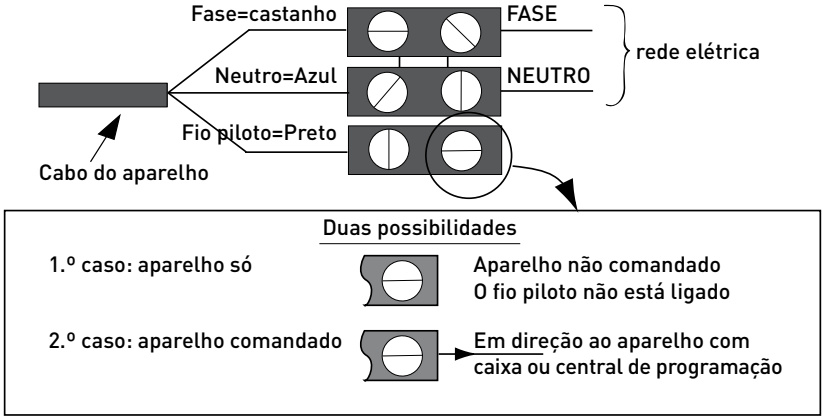

• Pode ligar o fio piloto se a sua casa estiver equipada com uma central de programação, um programador, ou um painel de controlo.
Nesse caso, para verificar a correta transmissão das ordens de programação, proceda às seguintes verificações em função dos modos escolhidos *(Conforto, Eco, ...)*:

| | CONFORTO | ECO | ANTIGELO | DESLIGAR AQUECIMENTO | CONFORTO -1.º C | CONFORTO -2.º C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinal a transmitir |  | |  |  | | |
| Tensão entre o fio piloto e o neutro | 0 volts | 230 volts | -115 Volts negativos | +115 Volts positivo | 230 Volts por 3 s | 230 Volts por 7 s |

## FIXAR O APARELHO

1 Colocar o aparelho no sítio, sobre as cavilhas de fixação.

2 Encaixar a cavilha de bloqueio sobre o tubo inferior do aparelho (1) e girar a cavilha de forma a poder fixá-la na parede (2) .

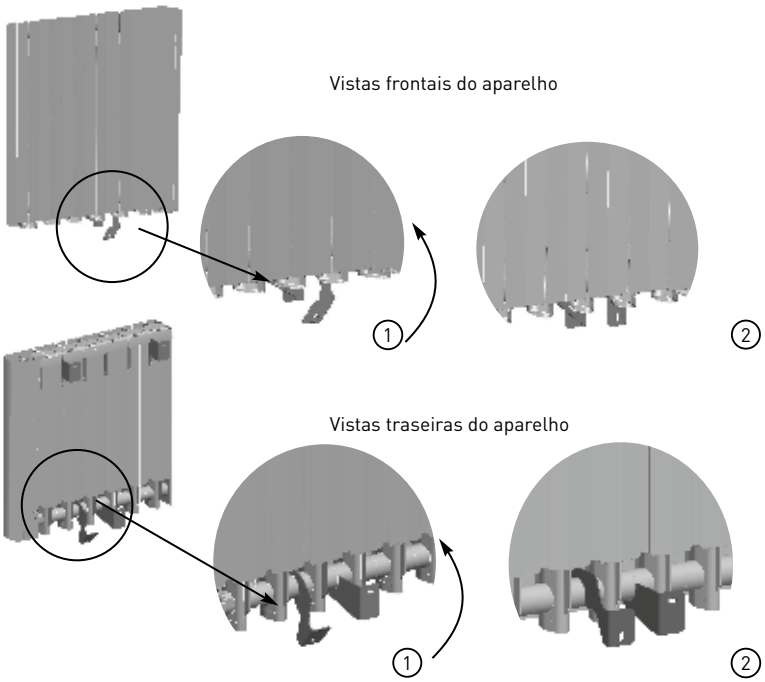


3 Fixar a cavilha de bloqueio à parede para garantir a estabilidade do aparelho na parede.

# FUNCIONAMENTO

## O comando

Para maior conforto e economia, o seu aparelho vem equipado com um comando dotado de visor digital que lhe permite definir todas as funções do aparelho.

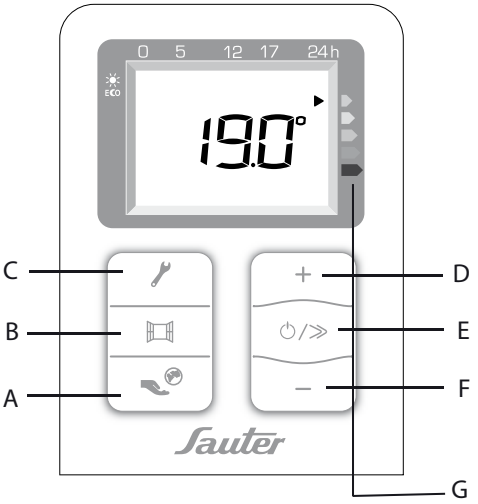


**A** Função Eco-cidadão
**B** Função de arejamento - deteção da abertura e fecho de janelas
**C** Programação / acerto do dia e da hora
**D** Aumento da temperatura
**E** Ligar / Alternar nos modos de aquecimento - navegação / Desligar
**F** Redução de temperatura
**G** Indicador energético

**Remova a película colocada sobre o comando.**

## As várias informações

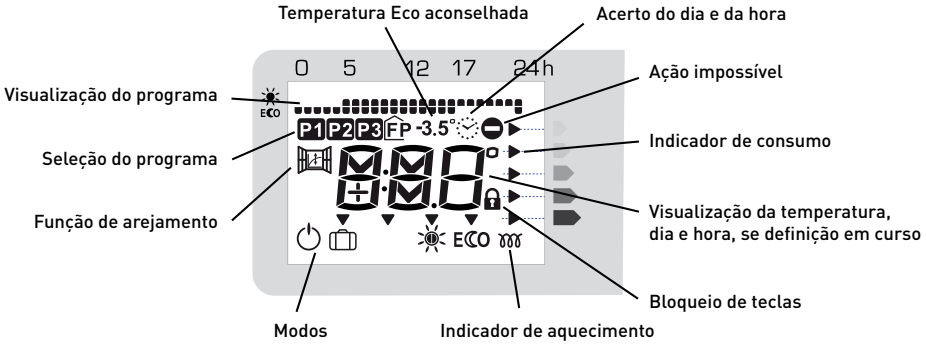


Após 2 minutos de inatividade, o visor volta ao ecrã principal.

# UTILIZAÇÃO

## LIGAR O APARELHO

Para ligar o aparelho, carregar na tecla **Ligar** (**E**).

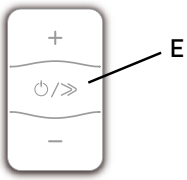

O aparelho apresenta a temperatura de conforto.

*Quando o aparelho é ligado pela primeira vez está definido no modo Conforto, a 19.º C.*

### *ATIVAR O VISOR*

*Se o visor não estiver ligado, carregar em qualquer tecla apenas liga o visor.*

Se o visor não estiver retroiluminado, carregar em qualquer tecla liga-o.

Pode agora carregar na tecla correspondente à definição que pretende fazer.

## DESLIGAR O APARELHO

Para desligar o aparelho, manter carregada a tecla **Desligar** (**E**).

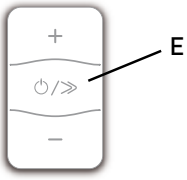

O visor apresenta OFF e desliga-se.

## ESCOLHER O MODO DE AQUECIMENTO

Pode ligar o aparelho em vários modos de funcionamento:

- O modo Conforto ☼, que permite obter uma temperatura ambiente agradável.
- O modo ECO, que permite reduzir a temperatura da divisão após uma ausência prolongada de casa, ou durante a noite, especialmente nos quartos.
- O modo de programação PROG que permite programar os modos Conforto e Eco em função dos períodos de ocupação da divisão através dos programas P1, P2, P3 ou através de um sistema de programação *(centralizado)*.
- O mondo antigelo 🧳 que permite manter uma temperatura de 7.º C *(+/- 3.º C)* aquando de uma ausência de mais de 24 horas.

## AQUECER A DIVISÃO: UTILIZAÇÃO DO MODO CONFORTO ☀

### 1 *DESCRIÇÃO*

Este modo permite ter a temperatura ambiente desejada numa divisão. Os símbolos do eco indicador permitem otimizar as definições *(ver na página 18)*.

### 2 *COMO ATIVAR ESTE MODO?*

Se o visor não estiver ligado, carregar em qualquer tecla apenas liga o visor.

Para ativar o modo Conforto, carregar várias vezes na tecla **Navegação** (**E**) até que a seta de seleção esteja sobre o modo Conforto ☀ .

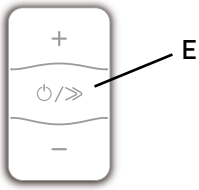

A seta de seleção de modo pisca por alguns segundos após o que apenas o símbolo ☀ fica aceso: a definição está validada.

*A temperatura Conforto aconselhada é de 19.º C. O modo Conforto vai de 12,5.º C a 28.º C.*

### 3 *COMO ALTERAR A TEMPERATURA DESEJADA?*

Para alterar a temperatura apresentada, carregar nas teclas **+ (D)** ou **- (F)**

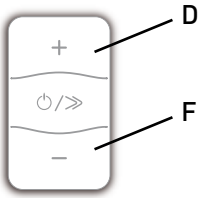

O indicador de aquecimento ♨ aparece no visor se a temperatura ambiente for inferior à apresentada.

⌛ *Esperar pelo menos seis horas até que a temperatura estabilize.*

Se a temperatura da divisão não for a desejada, ajustar a temperatura apresentada carregando nas teclas **+ (D)** ou **- (F)**

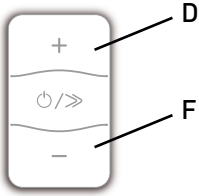

Quanto mais elevada for a temperatura apresentada no visor, mais o símbolo do indicador de consumo se moverá para baixo ***(indicadores laranja e vermelho)***.

## BAIXAR A TEMPERATURA DA DIVISÃO: UTILIZAÇÃO DO MODO ECO

### 1 *DESCRIÇÃO*

Aconselha-se o uso deste modo para períodos de ausência entre 2 horas e 24 horas, ou durante a noite, especialmente nos quartos.
**A temperatura Eco máxima é de 19.º C.**

### 2 *COMO ATIVAR ESTE MODO?*

Carregar várias vezes na tecla **Navegação (E)** até que a seta de seleção esteja sobre o modo Eco **ECO** .

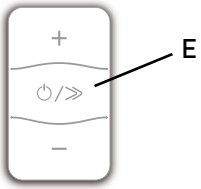

A seta de seleção de modo pisca alguns segundos após o que apenas o símbolo **ECO** fica aceso: a definição está validada.

| | Conforto ligado | Eco ligado |
|---|---|---|
| Passagem do modo Conforto para o modo Eco: temperatura reduzida em -3,5.º C por comparação com a temperatura Conforto. | | |
| O símbolo -3,5.º C não aparece no visor: a diferença para a temperatura de Conforto definida é de pelo menos -3,5º C. | | |
| Definir a temperatura Conforto abaixo da temperatura Eco, que reduzirá automaticamente em -0,5º C em relação à temperatura Conforto. | | |
| Ao aumentar a temperatura Conforto, a temperatura Eco não é alterada. | | |

### 3 *COMO ALTERAR A TEMPERATURA DESEJADA?*

Se desejar, pode alterar a temperatura apresentada, carregando nas teclas **+ (D)** ou **- (F)**

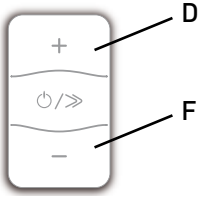

A temperatura Eco escolhida aparece no visor.

## PROGRAMAR O PERÍODO DE AQUECIMENTO: UTILIZAÇÃO DO MODO PROG

Podem programar-se os períodos de temperatura Conforto ☀ e ECO quer utilizando um dos três programas predefinidos, quer ligando o fio piloto a uma central de programação *(modo Fio piloto (FP) definição padrão - consultar o manual de instruções da central de programação)*.
É possível ligar vários aparelhos a uma central de programação.

Estão predefinidos 3 programas que não podem ser alterados: **P1** , **P2** e **P3** .

| | | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1** | ☀ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| **P2** | ☀ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| **P3** | ☀ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |

**P1** é recomendado para uma presença constante, por exemplo ao fim de semana (modo Eco das 23 h às 5 h, modo Conforto das 5 h às 23 h).

**P2** é recomendado se estiver fora durante o dia (modo Eco das 23 h às 5 h e das 9 h às 17 h, modo Conforto das 5 h às 9 h e das 17 h às 23 h).

**P3** é recomendado se estiver fora durante o dia mas regresse à hora do almoço (modo Eco das 23 h às 5 h, das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, modo Conforto das 5 h às 9 h, das 12 h às 14 h e das 17 h às 23 h).

**FP** corresponde à utilização de uma central de programação.

*Nota: caso não seja programada uma ordem no fio piloto, o aparelho funciona em modo Conforto. Durante a passagem do modo Conforto ao modo Eco, o tempo de alteração é de cerca de 12 segundos. As definições Antigelo e de Deslastre são prioritárias em relação aos modos Eco, Conforto e programação (P1, P2, P3 e FP ).*

### 1 *COMO ACERTAR O DIA E HORA?*

Antes da programação é necessário acertar as horas no aparelho, ou assegurar-se de que a data e a hora já estão acertadas.

Para aceder à configuração do dia e hora, carregar na tecla **Programação (C**).

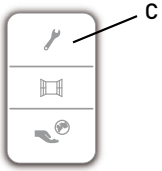

As letras do visor piscam: pode começar-se a acertar o dia.
(J = dia - LU = segunda-feira)

Para acertar o dia, carregar na tecla **+ (D)** ou na tecla **- (F)**.

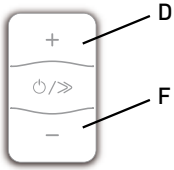

Acertado o dia, poder-se-á aceder à configuração das horas.

Para aceder à configuração da hora, carregar na tecla **Navegação (E)**.

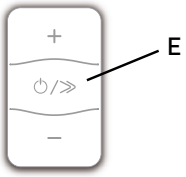


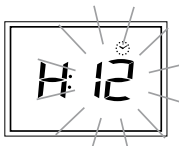


As letras do visor piscam para configurar a hora.

Para acertar a hora, carregar na tecla **+ (D)** ou na tecla **-(F)**.

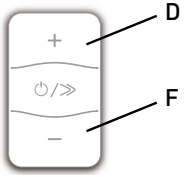

Acertada a hora, poder-se-á aceder à configuração dos minutos.

Para aceder à configuração dos minutos, carregar na tecla **Navegação (E)**.

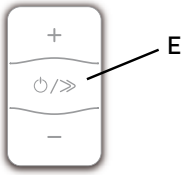

As letras do visor piscam para configurar os minutos.

Para acertar os minutos, carregar na tecla **+ (D)** ou na tecla **- (F)**.

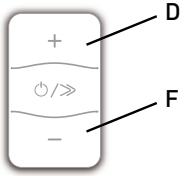

Acertada a hora, poder-se-á confirmar a configuração.

Para confirmar os minutos, carregar na tecla **Navegação (E)**.

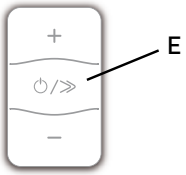

O visor volta ao ecrã principal.

*Nota: em qualquer momento pode sair da configuração carregando na tecla Programação (C) .*

*As configurações efetuadas são gravadas.*

## 2 *COMO CONFIGURAR UM PROGRAMA DIÁRIO?*

Para aceder ao programa diário, carregar na tecla **Programação (C).**

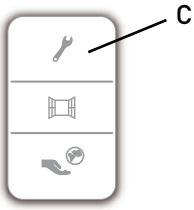

Para segunda-feira está selecionado o programa "FP". (J = dia - LU = segunda-feira - FP = configuração)

Existem duas opções:
A) Manter o programa selecionado;
B) Alterar o programa selecionado.

### *A — Manter o programa selecionado - exemplo de segunda-feira*

Para manter o programa "FP" na segunda-feira: carregar na tecla **Navegação (E)** para passar à configuração do dia seguinte.

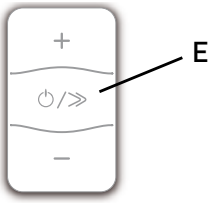

Confirmada a programação de segunda-feira, poder-se-á passar à configuração de terça-feira.

### *B — Alterar o programa selecionado - exemplo de segunda-feira*

Para alterar o programa "FP" de segunda-feira: carregar na tecla **+ (D)** ou na tecla **- (F)** até que o programa desejado apareça no visor a piscar

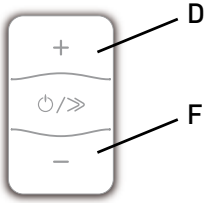


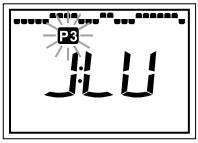


Escolhido o programa P3 para segunda-feira, pode confirmar-se a escolha carregando na tecla **Navegação (E)**

### *Configurar o mesmo programa diário para todos os dias da semana*

Proceder da mesma forma para todos os dias da semana, até domingo, mantendo o programa selecionado, ou alterando-o.

Confirmar os programas escolhidos para cada dia da semana, carregando na tecla **Navegação (E)**.

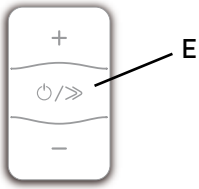

Confirmadas as programação diárias, é necessário ativar o modo de Programação **PROG** .

*Nota: mesmo que o aparelho seja desligado da corrente, as configurações permanecem gravadas.*

## 3 *COMO ATIVAR O MODO DE PROGRAMAÇÃO* **PROG** *?*

Para ativar o modo de Programação, carregar na tecla **Navegação (E)** até que a seta esteja sobre o modo **PROG** .

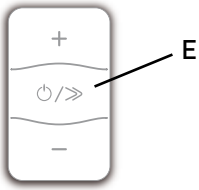

A seta de seleção de modo pisca por alguns segundos e depois **PROG** permanece aceso assim como o símbolo do modo que se está a programar.

*Nota: Se o símbolo estiver a piscar, deve verificar-se a configuração do dia e da hora (ver página 13).*

## AUSÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS: UTILIZAÇÃO DO MODO ANTIGELO

A temperatura Antigelo vem definida de fábrica em 7.º C (+/- 3.º C) e não pode ser alterada.

### *Como ativar o modo antigelo?*

Carregar na tecla **Navegação (E)** até que a seta esteja sobre o modo Antigelo .

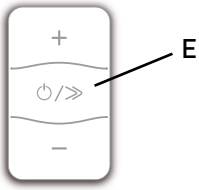


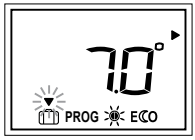


A seta de seleção de modo pisca por alguns segundos e depois o símbolo permanece aceso.

## UTILIZAR AS FUNÇÕES DE POUPANÇA DE ENERGIA

Para utilizar estas funções, é aconselhável configurar o aparelho para os modos Conforto ☀ ou **PROG** .
Estas funções são um complemento das funções de programação.

## FUNÇÃO DE JANELAS ABERTAS

### 1 *DESCRIÇÃO*

Esta função permite parar e retomar automaticamente o aquecimento do aparelho quando arejar a divisão, permitindo a poupança de energia.
É desaconselhado o uso da função de Arejamento em corredores e divisões situadas perto de uma porta de entrada que dê para o exterior, ou para a garagem.

Não aquecer a divisão enquanto a está a arejar permite a poupança de energia. Se esquecer de apagar o aparelho durante a abertura prolongada de uma janela, a função de arejamento é uma solução para evitar que o aparelho aqueça inutilmente: o aparelho irá detetar automaticamente a abertura e o fecho da janela, evitando o desperdício de energia.
O aparelho reage à abertura e fecho de janelas em função de diversas variáveis, nomeadamente:

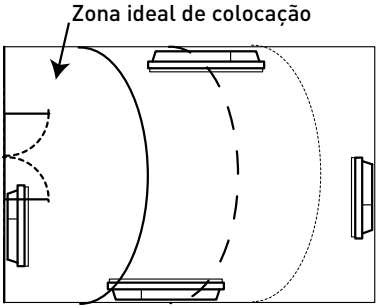


- Definição da temperatura desejada para a divisão;
- Temperatura exterior;
- Configuração da instalação...

Ao detetar a abertura e fecho da janela, a função de Arejamento permite adotar naturalmente uma atitude ecologicamente consciente: não aquecer inutilmente a casa quando está a arejá-la para maior conforto e maior poupança.

### 2 *COMO ATIVAR A FUNÇÃO DE AREJAMENTO*

Para a ativar, carregar na tecla **Arejamento (B)**.

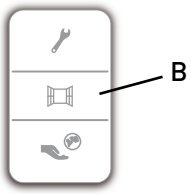

O símbolo , que representa a deteção da abertura e fecho de janelas, aparece no visor.

A temperatura de funcionamento é de 7.º C, +/- 3.º C, durante o tempo em que a divisão estiver a arejar. Aquando do fecho da janela, o aparelho retomará o funcionamento inicial.
**Em qualquer caso, após 2 horas, o aparelho retoma o aquecimento. A duração máxima prevista para o arejamento é de 2 horas.**
*NB: se a função não satisfizer as suas necessidades, poderá desligar o aquecimento do aparelho de forma manual carregando prolongadamente na tecla Liga (**E**) ⏻ ).*

### 3 *COMO DESATIVAR A FUNÇÃO DE AREJAMENTO*

Para a desativar, carregar na tecla **Arejamento (B)**.

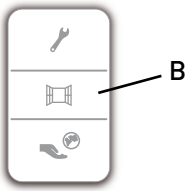

O símbolo , que representa a deteção da abertura e fecho de janelas, aparece no visor.

## FUNÇÃO ECO-CIDADÃO

A função Eco-cidadão é utilizada para regular o aparelho à temperatura ideal num equilíbrio entre o conforto e a poupança.

***Como utilizar a função eco-cidadão?***

Para a utilizar, carregar na tecla **Eco-cidadão (B)**.

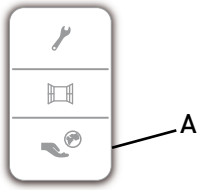

A temperatura apresentada é de 19.º no modo Conforto e de 15,5.º no modo ECO .

Esta função não modifica a programação do seu aparelho.

## FUNÇÃO ECO-INDICADOR

O consumo de um aparelho de aquecimento elétrico depende, entre outros, da temperatura desejada. A temperatura aconselhada pelas entidades públicas é de 19.º C, no modo Conforto *(15,5.º C no modo Eco)*.

A função "eco-indicador" permite posicionar o aparelho em relação à esta temperatura recomendada.

Assim, em função da temperatura desejada:

- Se a seta preta do visor se posicionar à frente do segundo indicador laranja ou o vermelho, o comportamento responsável será baixar significativamente a temperatura desejada.
- Se a seta preta do visor se posicionar à frente do primeiro indicador laranja, o comportamento responsável será baixar ligeiramente a temperatura desejada.
- Se a seta preta estiver à frente do indicador verde, o aparelho está à temperatura recomendada e já está a ter um comportamento responsável.

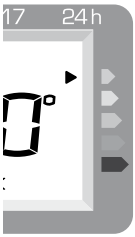

## BLOQUEAR AS TECLAS

Para evitar a manipulação indesejada do comando, é aconselhável o bloqueio das teclas.

### *Como bloquear as teclas?*

Para bloquear as teclas, carregar ao mesmo tempo e durante alguns segundos as teclas:
**- Arejamento (B) e**
**- Liga (E)**.

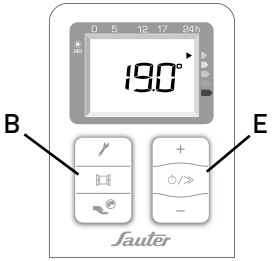

Um cadeado aparece no visor: deixa de ser possível alterar as definições.

### *Como desbloquear as teclas?*

Para desbloquear as teclas, carregar ao mesmo tempo e durante alguns segundos as teclas:
**- Arejamento (B) e**
**- Liga (E)**.

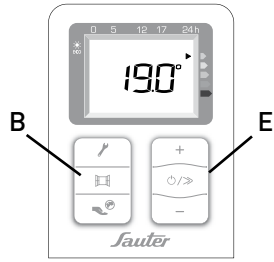

O cadeado desaparece do visor: as definições podem ser alteradas.

## MANUTENÇÃO

Para conservar o desempenho do aparelho é necessário limpar-lhe o pó, cerca de duas vezes por ano.
Pode surgir sujidade no aparelho. Este fenómeno poderá estar relacionado com a má qualidade do ar ambiente *(tabaco, ...)*. É aconselhável verificar o bom arejamento da divisão *(ventilação, entrada de ar, ...)*. A garantia do aparelho não cobre a sua substituição com fundamento nesta sujidade.
O aparelho pode ser limpo com um pano humedecido.
**Nunca utilizar produtos abrasivos nem solventes.**

## REPOR AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

O aparelho oferece a possibilidade de repor as definições de fábrica.

Carregar ao mesmo tempo
Para desbloquear as teclas, carregar ao mesmo tempo nas teclas:
**- Arejamento (B),**
**- Programação (C)**,
**- Navegação (E)**
até que apareçam no visor todos os símbolos *(ver página 9 para os diferentes símbolos)*

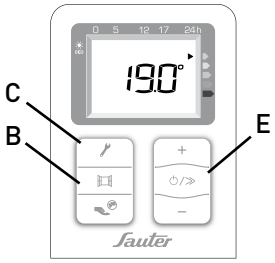

O cadeado desaparece do visor: as definições podem ser alteradas.

## EM CASO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | VERIFICAÇÃO |
|---|---|
| O símbolo de aquecimento ♨ pisca | A sonda está desligada ou deixou de funcionar.<br>Contactar o serviço pós-venda SAUTER SERVICE *(o número encontra-se no verso deste manual de instruções)* |
| A temperatura ambiente é diferente da que aparece no aparelho | É necessário aguardar pelo menos seis horas até que a temperatura estabilize.<br>É possível, em função da instalação, que tenha sido definido uma temperatura diferente da que aparece no aparelho. Nesse caso, poderá calibrar a temperatura que aparece:<br> 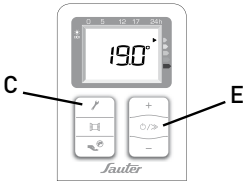 <br><br>Carregar ao mesmo tempo nas teclas: **- Programação (C), - Ligar (E).**<br> <br><br>Com as teclas **+ (D)** ou **- (F)**, escolher o valor de calibragem *(entre -2.º C e 2.º C)*.<br>*Ex.: a temperatura que aparece no aparelho é de 20.º C.*<br>*A temperatura que aparece no seu termómetro é de 19.º C [] Escolha o valor de calibragem -1.º C.*<br>*Confirme a escolha carregando na tecla Programação (C).*<br>*O aparelho irá aquecer a divisão até que sejam atingidos os 20.º C.* |

| PROBLEMA | VERIFICAÇÃO |
|---|---|
| O aparelho não aquece | Verificar se o modo ☼ está corretamente ativado.<br>Se o modo programação estiver ativado, verifique se a central de programação está no modo Conforto. Assegure-se de que os disjuntores da instalação estão engatados ou que o deslastrador (se existir) não cortou a alimentação do aparelho. Verifique a temperatura do ar da divisão: se estiver demasiado elevada, o símbolo de aquecimento não se acende: o aparelho não aquece. |
| O aparelho está sempre a aquecer | Certifique-se de que o aparelho não está numa corrente de ar *(próximo de uma porta aberta, saída de ar pela caixa dos cabos na parte de trás do aparelho)* ou que a definição de temperatura não foi alterada.<br>Poderá haver um problema no circuito eléctrico. Em caso de problema *(termóstato bloqueado...)* desligue a alimentação do aparelho *(fusível, disjuntor)* durante cerca de dez minutos e depois volte a ligá-lo.<br>Se este problema surgir frequentemente, solicite ao fornecedor de energia que verifique a alimentação da casa. |
| O aparelho aquece enquanto a janela está aberta | Poderá existir um desfasamento temporal entre a abertura da janela e o desligar do aparelho.<br>Se considerar esse desfasamento demasiado longo, poderá desligar manualmente o aquecimento do aparelho. |
| O aparelho não aquece o suficiente | Aumente a temperatura definida carregando na tecla **+ (D)**.<br>Se estiver definida no máximo, proceda às seguintes verificações:<br>- verifique se existe na divisão outro meio de aquecimento.<br>- certifique-se de que o aparelho está a aquecer apenas a divisão *(porta fechada)*.<br>- solicite a verificação da tensão da alimentação do aparelho.<br>- verifique se a potência do aparelho é adequada ao tamanho da divisão *(aconselhamos, em média, 100W/m2 para um pé direito de 2,50 m)*. |
| Aparecem vestígios de sujidade na parede, à volta do aparelho | A sujidade está associada à má qualidade do ar ambiente. Aconselha-se, neste caso, a verificação do bom arejamento da divisão (ventilação, entrada de ar, etc.) e evitar fumar no interior. A garantia do aparelho não cobre a sua substituição com fundamento nesta sujidade |
| O símbolo de aquecimento aparece no visor quando o aparelho está no modo Eco. | Este comportamento é normal. O aparelho poderá aquecer de forma a manter uma temperatura Eco. |
| O aparelho demora a aquecer | O corpo de aquecimento em pedra, aquece progressivamente no interior do radiador.<br>As propriedades de inércia do tijolo fazem com que a temperatura da superfície do aparelho só atinja um nível ótimo após, pelo menos, 15 minutos, dependendo da temperatura ambiente da divisão no momento em que o aquecimento do aparelho é ligado. |

| | |
|---|---|
| O aparelho tem a superfície muito quente | É normal que o aparelho esteja quente enquanto funciona.<br>A temperatura máxima da superfície está limitada nos termos das regulações NF Electricité Performance. Se, ainda assim, entender que o aparelho está sempre demasiado quente, verifique que a potência é adequada à superfície da divisão *(aconselhamos, em média, 100W/m2 para um pé direito de 2,50 m)* e que o aparelho não se encontra numa corrente de ar que possa perturbar o seu funcionamento. |
| Para aparelhos controlados através do fio piloto: | |
| O aparelho não aceita as ordens de programação externas | Certifique-se da correta utilização da central de programação *(ver o manual de instruções)*.<br>Verifique que o seu aparelho está no modo Programação e que o programa externo "Centralizado" FP está atribuído ao dia da semana desejado. |

**Se não conseguir resolver o seu problema, contacte a loja ou o serviço pós-venda SAUTER SERVICE para o que terá obrigatoriamente que ter consigo as referências do seu aparelho *(localizadas na etiqueta de sinalização)* bem como, se for caso disso, das da central de programação e anotar a temperatura da divisão.**

## TERMOS DA GARANTIA

*Documento que o utilizador deverá conservar (apresentar o certificado apenas em caso de reclamação)*

- A garantia é válida por dois anos a contar da data da instalação, ou da compra, e não poderá exceder 30 meses a data de fabrico, salvo motivo justificativo.
- A SAUTER assegura a troca ou o fornecimento das peças reconhecidamente defeituosas, excluindo quaisquer danos.
- Os custos da mão de obra, deslocação e transporte ficam a cargo do utilizador.
- As deteriorações decorrentes de uma instalação incorreta, de uma rede elétrica desconforme ao regulamento NF EN 50160, de utilização anormal, ou da inobservância das recomendações do referido manual de instruções não estão cobertos pela garantia.
- As disposições dos presentes termos de garantia não excluem, em favor do comprador, o regime legal de venda de produtos defeituosos para o qual se aplicará a legislação em vigor no país de venda.
- Apresente o presente certificado apenas em caso de reclamação junto do distribuidor ou do instalador, juntamente com a fatura.

# Baladi

**Radiador de inércia**

Tipo de aparelho*:

N.º de série:

Data de compra:

Nome e morada do cliente:

Carimbo do revendedor

* Estes dados encontram-se na etiqueta de sinalização localizada no lado esquerdo do aparelho.

**www.atlantic-conforto.pt**

**O MEU CASO É ESPECIAL**
SAUTER SERVICE
N.º Azul 808 20 28 67 (custo de chamada local)